

TIDSBESPARENDE, HOLDBART OG ENKELT

TERRAKOMP



INSTALLATION - HELLEANLÆG




INSTALLERE TERRAKOMP MODULER

Det er nemt at opsætte helleanlæg opbygget af Terrakomp moduler.
Nedenfor følger en installationsvejledning, som viser de vigtigste trin i installationen.
Installationer af modulerne behøver ikke nødvendigvis at følge vores vejledning punkt for punkt.


OBS! INSTALLATION FORUDSÆTTER AT TERRÆNARBEJDET ER UDFØRT I HENHOLD TIL GÆLDENDE NORMER.

1.

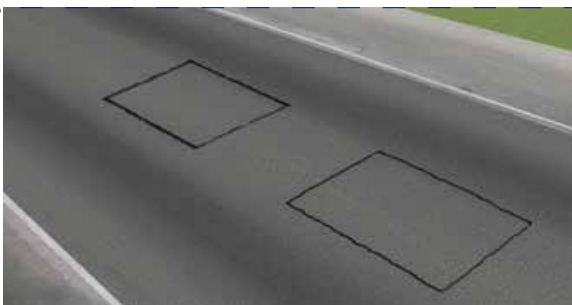


Skær asfalten. Tænk på at huller skal være store nok til at hele arealet kan vibreres.

2.

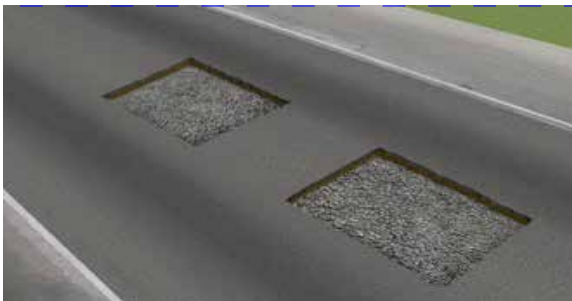


Konstruer bærelag iht. gældende norm.

3.

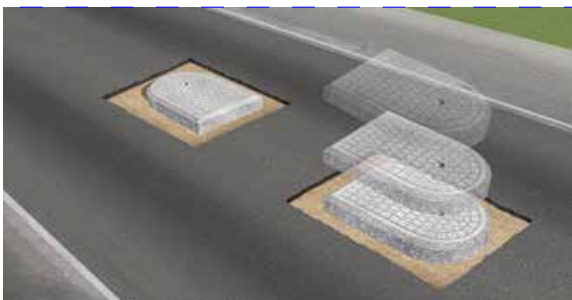


Hellerne løftes på plads og øjebolte afinstalleres.

4.

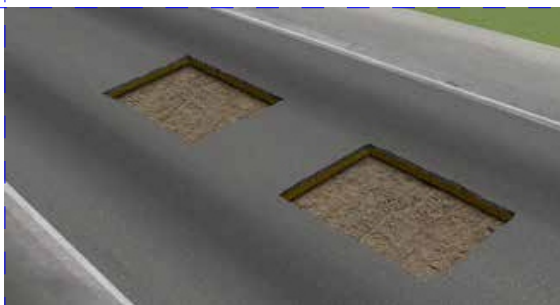

Grav ud til alle heller.

5.

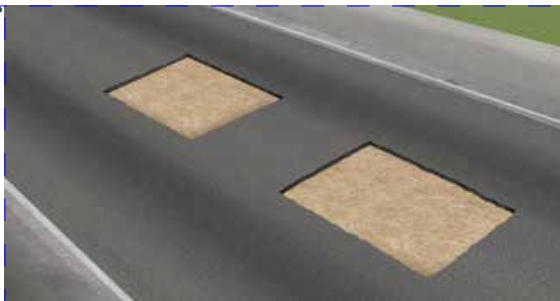

Etablér grusaftæk.

6.



Asfaltering afsluttes, eventuelle skilte installeres og vejstribebemaling udføres.

TEKNISKE DETALJER

DIMENSIONERING:	TERRAKOMP-MODULERNE ER DIMENSIONERET I HENHOLD TIL EK2 (DS/EN 1992-1-1), EK7 (DS/EN 1997-1) OG TSFS 2022:50
AKSELTRYK:	ELEMENTERNE ER DIMENSIONERET TIL STANDARDAKSELTRYK 100 kN
BETONSAMMENSÆTNING:	BETON I OVERENSSTEMMELSE MED DS/EN 206 OG DS 137003
FREMSTILLINGS- OG UDFØRELSESKLASSE:	1
STYRKEKLASSE:	C35/45
EKSPONERINGSKLASSE:	XD3/XF4
V/C-FORHOLD:	$\leq 0,40$
LEVETIDSKLASSE:	L50 NK500AB-W ELLER K500C-T
DÆKKEDE BETONLAG:	STANDARDMÅL 45 MM ENKELT STANG 35 MM
AFFORMNINGSSTYRKE:	$\geq 16 \text{ Mpa}$
LEVERINGSSTYRKE:	$\geq 32 \text{ Mpa}$
MØNSTERTILPASNING:	KAN TILPASSES EFTER LÆGNINGSMØNSTER OG KUNDEØNSKER
TOLERANCER:	$\pm 8 \text{ mm}$
BELÆGNINGER:	STANDARD CHAUSSEÉ PORTO, LIGE KANTSTEN 12 cm RAK PORTO.
LØFTEANKRE:	M20 LØFTEANKRE I SIDEN ELLER I TOPPEN IHT. SPECIFIKATION
VÆGT:	STANDARD 615 KG PER M2

FREMTIDENS HOLDBARE BROLÆGNING

Urban Elements ApS
Strøvej 38-40
3320 Skævinge
Tlf: +45 48288099
info@urban-elements.dk
www.urban-elements.dk

06/2025



WWW.STERIKS.SE